


Office Laminator

Amaris™ (A3)

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| GB | Please read these instructions before use. | GR | Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση. |
| FR | Lire ces instructions avant utilisation. | TR | Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyen. |
| ES | Lea estas instrucciones antes de usar la máquina. | CZ | Pred použitím si pročtěte tyto pokyny. |
| DE | Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen. | SK | Pred použitím si prečítajte tieto pokyny. |
| IT | Primo dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni. | HU | Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat. |
| NL | Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt. | PT | Leia estas instruções antes da utilização. |
| SE | Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. | BG | Моля, прочетете инструкциите преди употреба. |
| DK | Læs venligst denne vejledning før anvendelse. | RO | Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare. |
| FI | Lue nämä ohjeet ennen käyttöä. | HR | Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja. |
| NO | Vennligst les nøyde igjennom denne bruksanvisningen før bruk. | SI | Pred uporabo izdelka preberite ta navodila za uporabo. |
| PL | Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją. | SR | Pročitajte ova uputstva pre upotrebe. |
| RU | Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с содержанием данной инструкции. | AR | يرجى الاطلاع على الإرشادات قبل الاستعمال. |
| | | HB | נא לקרוא הוראות אלה לפני השימוש.
אין להשליך: שמרו לעיניכם בעתיד. |

LAMINATOR CONTROLS

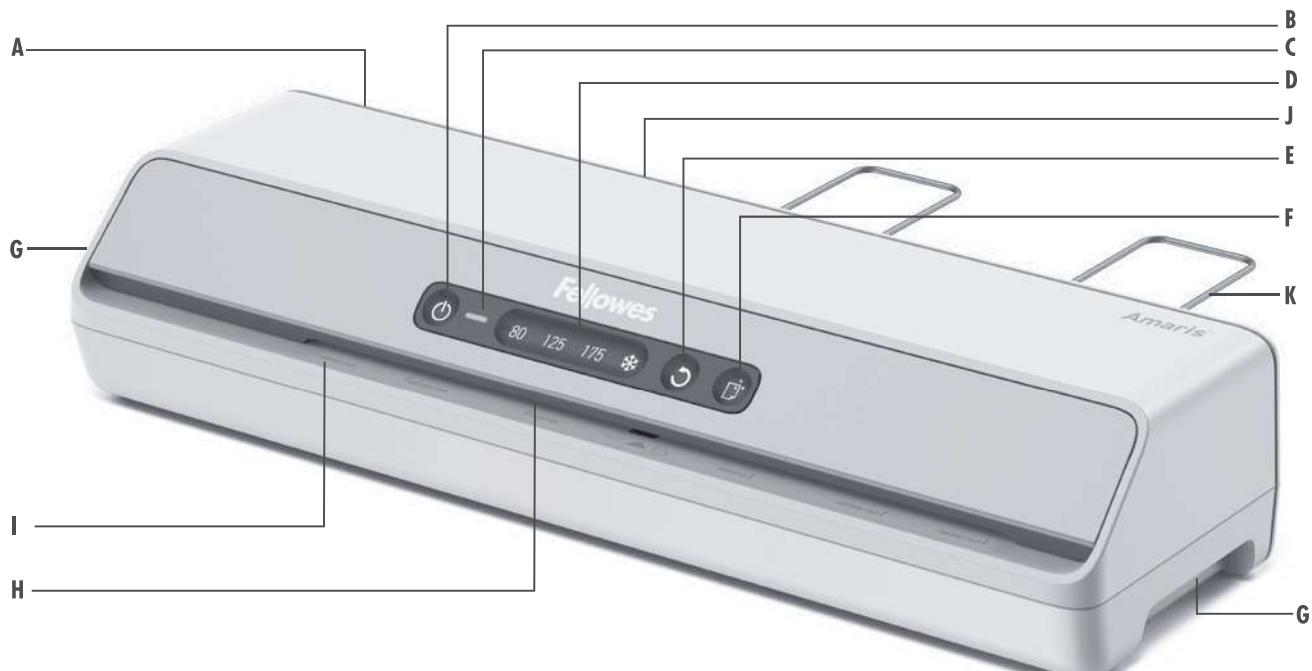

COMENZI LAMINATOR

A	Comutator Pornire / Oprit	G	Mânere de transport
B	Buton Standby/Power (în aşteptare/Pornire)	H	Fantă folie
C	Lumină aparat pregătit	I	Raft de suport al intrării
D	Butoane de selecție a foliilor ( , 80,100, 125 microni)	J	Ieșire folie / document
E	Buton Reverse (Inversare)	K	Tavă de ieșire
F	Indicator/Buton al sistemului de alertă privind curățarea		

SPECIFICAȚII

Performanțe

Format	A3
Lățime intrare	A3 = 324 mm
Grosime folie (min)	75 microni
Grosime folie (max)	175 microni
Timp de încălzire (estimativ)	1 minut
Viteză de laminare (+/- 5 %)	aprox. 78 cm/min (viteză fixă)
Număr de role	6
Indicație stare de pregătire	Luminoasă (verde)
Funcția de inversare manuală	Da
Oprire automată	Da

Date tehnice

Tensiune / Frecvență / Curent (Amp)	A3 = 220-240 V c.a., 50/60Hz, 5,5 A
Putere	A3 = 1200 Wăți
Grosime maximă a documentului (capacitate de laminare)	0,024" / 0,6 mm

⚠ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚĂ - A SE PĂSTRA PENTRU FOLOSIREA ULTERIOARĂ

- Conectați aparatul la o priză ușor accesibilă.
- Pentru prevenirea șocurilor electrice - nu utilizați aparatul în apropierea apei, nu turnați apă pe aparat, pe cablul de alimentare sau pe priza de alimentare din perete.
- Păstrați distanța față de piesele în mișcare.
- Acest echipament nu este adekvat pentru utilizarea în locații în care pot fi prezenti copii.
- Acest laminator are un Întrerupător de înterupere a alimentării care trebuie să fie în poziția ON (I) ca să funcționeze. În caz de urgență, puneți întrerupătorul în poziția OFF (0). Această acțiune va opri laminatorul imediat.
- Folioile autoadezive pot fi utilizate numai cu setarea la rece.

ASIGURAȚI-VĂ că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă.

TESTAȚI cu ajutorul colilor laminate uzate și setați aparatul înainte de laminările finale.

ÎNDEPĂRTAȚI capsele și alte articole metalice înainte de laminare.

PĂSTRĂȚI aparatul departe de sursele de căldură și de apă.

ÎNCHIDEȚI aparatul după fiecare utilizare.

SCOATEȚI aparatul din priză atunci când nu este folosit pentru mai mult timp.

Folosiți folioile concepute pentru utilizare la setările corespunzătoare.

PĂSTRĂȚI la distanță de animalele de companie în timpul utilizării.

NU lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu suprafețe fierbinți.

NU lăsați cablul de alimentare să atârne de pe rafturi.

NU folosiți aparatul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.

NU încercați să deschideți sau să reparați în alt fel aparatul.

NU depășiți limitele de performanță ale aparatului.

NU permiteți copiilor să folosească aparatul în lipsa supravegherii unui adult.

NU lamaiați obiecte ascuțite sau metalice (de ex: capse, cleme pentru hârtii).

NU lamaiați documente sensibile la căldură (de ex.: bilete, radiografii etc.) cu setările la cald.

NU lamaiați cu folii goale.

CARACTERISTICI ȘI SFATURI



Modul Sleep (Somn)

Dacă utilizatorul nu este activ timp de 30 minute, funcția Oprire Automată îl va pune în modul de așteptare. Butonul standby - pornire va clipe slab. Pentru a acționa utilajul, apăsați pe orice buton sau efectuați un ciclu cu întreupătorul de alimentare.



„Funcționare inversă”

Pentru a scoate folia de laminat din aparat, în timp ce acesta este în funcțiune, țineți apăsat butonul de funcționare inversă până ce folia va ieși din dispozitiv.



CLEAN ALERT Sistem de alertă privind curătarea (Clean Alert)

Această funcție amintește utilizatorului să curățe rolele laminatorului pentru o funcționare fără blocare.

- Butonul Clean Alert se va aprinde în alb, notificând utilizatorului să curățe rolele laminatorului.
- Cât timp aparatul este cald, treceți colii curate prin aparat, pentru a curăța eventualele reziduuri de pe role. Este recomandat să utilizați părțile din față și din spate ale coliei de curățare pentru a trece de două ori prin aparat.

- Indicatorul luminos Clean Alert se va resetă automat numai când este utilizată o foaie de curățare Fellowes. Pentru a resetă manual această funcție, pur și simplu apăsați butonul Clean Alert, iar lumina se va stinge.

Dacă sistemul Clean Alert poate fi ocolit, se recomandă utilizarea regulată a colilor de curățare, pentru a asigura performanțe optime. (Comandă colii de curățare #5320603)

- Pentru rezultate optime, utilizați foliile termice marca Fellowes®: Enhance 80, Impress 100, Capture 125, Protect 175, Preserve 250 și folii la rece.
- Pentru foliile autoadezive (la rece) utilizați doar setarea la rece.
- Acest aparat nu are nevoie de o bandă pentru laminare. Este un mecanism fără bandă.
- Puneti întotdeauna obiectul care trebuie laminat într-o folie de dimensiuni adecvate.
- Testați întotdeauna o laminare la aceleași dimensiuni și grosimi, înaintea de efectuarea procedurii finale.
- Pregătiți folia și documentul pentru laminare. Puneti documentul în folie, central și atingând marginea închisă din față. Asigurați-vă că folia nu este prea mare pentru document.
- Dacă este necesar, îndepărtați materialul în exces din jurul documentului, după laminare și răcire.

ÎNAINTE DE LAMINARE

1. Asigurați-vă că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă.
2. Verificați să existe suficient spațiu liber (min. 50 cm) în spatele aparatului pentru a permite articolelor să treacă neobstrucționate.
3. Conectați aparatul la o priză de alimentare ușor accesibilă.
4. Montați tava de ieșire în partea din spate a mașinii.

MODUL DE LAMINARE

5. Porniți alimentarea (situată în partea din spate a utilajului).
6. Implicit, utilajul este setat pe întărire la cald 80 microni. Pentru 125 microni, 175 microni sau laminare la rece, apăsați pe butoanele corespunzătoare de selectare a pungii.
7. Când aparatul este gata, lumina ce anunță că aparatul este pregătit va deveni verde.
8. Plasați documentul în punga deschisă. Verificați ca documentul să fie centrat față de marginea etanșată. Utilizați o mărime a pungii adecvată pentru documentul respectiv.
9. Verificați ca punga să intre în utilaj cu marginea etanșată. Țineți punga dreaptă și centrată în fantă, nu oblic. Utilizați ca ghidaj marajele de intrare.
10. La ieșire, punga laminată poate fi fierbinte și moale. Pentru a asigura calitatea maximă și împiedica întepenirea, scoateți imediat punga. Puneti punga pe o suprafață dreaptă ca să se răcească. Fiți atenți când manevrați o pungă fierbinte. Întotdeauna scoateți punga laminată înainte de a începe următoarea laminare.
11. Pentru laminările la rece, apăsați butonul de laminare la rece. Când laminatorul este gata pentru laminarea la rece, lumina gata va deveni verde. Notă: pentru a utiliza setarea de laminare la rece după laminarea la cald, este posibil să fie nevoie să așteptați 30–60 de minute până când aparatul de laminat se răcește.

DEPANARE

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Lipsa iluminării panoului de comandă	Aparatul nu este pornit	Porniți aparatul din partea din spate, de lângă intrarea fișei, asigurându-vă că acesta este conectat la priza de perete
Toate LED-urile clipesc estompat	Laminorul a trecut în modul Oprire Automată	Pentru a reporni utilajul, apăsați pe orice buton sau efectuați un ciclu cu întreupătorul de alimentare
Folia nu sigilează complet articolul	Articolul ar putea fi prea gros pentru a putea fi laminat	Verificați ca grosimea de traversare să fie corect selectată și încercați să treceți articolul din nou
	Setarea temperaturii ar putea fi incorectă	Verificați ca grosimea foliei să fie corectă și treceți articolul din nou
Folia prezintă unduiri sau bule	Setarea temperaturii ar putea fi incorectă	Verificați ca grosimea de traversare să fie corect selectată și încercați să treceți articolul din nou
S-a pierdut folia în aparat	Folia este blocată	Țineți apăsat butonul Inversare și scoateți folia cu mâna.
Blocare	Folia a fost folosită cu 'capătul liber' înainte	
	Folia nu a fost centrată la intrare	
	Folia nu a fost în poziție dreaptă la intrare	
	A fost folosită o folie goală	
Folia este deteriorată în urma laminării	Role avariante sau adeziv prezent pe acestea	Treceți colii de curățare prin aparat pentru a testa și curăța rolele

DEPOZITARE ȘI CURĂȚARE

Oprîți aparatul - dacă butonul de alimentare este apăsat, aparatul se va opri complet, oprind încălzitoarele și rolele. Deconectați aparatul de la priza de perete. Exteriorul aparatului poate fi curătat cu o lavetă umedă. Nu utilizați solventi sau materiale inflamabile pentru a lustrui aparatul. Acest aparat este echipat cu un „sistem de alertă privind curățarea”, care îl va reaminti utilizatorului să curățe laminatorul. Când aparatul este cald, pur și simplu introduceți coala de curățare prin laminator, pentru a curăța orice reziduuri de pe role. Consultați „Sistemul de alertă privind curățarea” din „Funcții și instrucțiuni” pentru mai multe informații cu privire la această caracteristică. Pot fi achiziționate colii de curățare pentru a curăța rolele acestui aparat. Se recomandă să utilizați regulat colile de curățare, pentru performanțe optime ale aparatului. (Comandă colii de curățare #5320603).



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810
Benelux: +31-(0)-13-458-0580
Deutschland: +49 (0)511 545489-0
France: +33 (0) 1 78 64 91 00
Italia: +39-071-730041
Polska: +48 (22) 205-21-10
España/Portugal: +34-91-748-05-01
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836
Australia: 1800 33 11 77

Declaration of Conformity

Fellowes Ltd.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product model(s) Amaris confirms to the requirements of:

Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Safety: BS EN 62368-1: 2014/A11:2017

EMC: BS EN 55014-1:2017
BS EN 55014-2: 2015
BS EN 61000-3-2: 2014
BS EN 61000-3-3: 2013

Year Affixed: 2021

John Fellowes
President & CEO

Itasca, Illinois, USA
January 1, 2021

Declaration of Conformity

Fellowes Benelux B.V.

Gesworenhoekseweg 3a, 5047 TM, Tilburg, The Netherlands declares that the product model(s) Amaris confirms to the requirements of:

[2011/65/EU+2015/863/EU] Restriction of Hazardous Substances Directive
[2014/30/EU] Electromagnetic Compatibility Directive
[2012/19/EU] Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive
[2014/35/EU] Low Voltage Directive

Safety: EN 62368-1: 2014/A11:2017

EMC: EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Year Affixed: 2021

John Fellowes
President & CEO

Itasca, Illinois, USA
January 1, 2021

Fellowes
Brands™

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com